

ZAHŘÍVACÍ NÁVLEK NA TYČ

X-POLE

NÁVOD K POUŽITÍ

Důležité pokyny k použití:

Při použití elektrických zařízení je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru nebo zranění:

1. Zahřívací návlek může být použit pouze pro taneční tyče, NIKOLIV jiné účely.
2. Suché zipy na návleku musí být vždy bezpečně upevněny.
3. Delší zahřívání pomocí nejvyššího stupně může způsobit podráždění nebo popáleniny kůže.
4. Pokud návlek nepoužíváte, VŽDY ho odpojte z elektrické sítě.
5. Pravidelně kontrolujte zástrčku, napájecí kabel, ovladač a samotný návlek. Pokud na návleku zpozorujete jakékoliv poškození, okamžitě zahřívací návlek odpojte a nepoužívejte ho. Další použití konzultujte s vaším prodejcem (obchod@tanecnityce.cz).
6. Zahřívací návlek musí být kompletně rozbalen, aby se předešlo jeho přehřátí.
7. Vyhněte se mačkání nebo vyvíjení tlaku na podložku.
8. Vždy se ujistěte, že zásuvka má správné napětí.
9. Zahřívací návlek by neměl být používán osobami necitlivými na teplo a ostatními zranitelnými osobami, které nemohou řádně reagovat na teplo (např. děti do 3 let).
10. Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou schopností orientace, reakcí a mentálních schopností pouze pod dozorem jiné dospělé osoby a musí být řádně poučení o manipulaci s návlekiem a jeho ovládáním.
11. Nenechávejte děti se zahřívacím návlekiem bez dozoru.
12. Nenechávejte děti si s návlekiem hrát.
13. Děti by samy neměly provádět údržbu a čištění návleku.
14. Návlek po použití nechte vychladnout a následně ho složte a uchovávejte ve vaku, který byl s návlekiem dodán. Nikdy nepřehýbejte návlek silou a neskládejte do ostrých hran.
15. Při údržbě návleku nikdy nenamáčejte ovladač a při vysychání musí být kabel umístěn tak, aby voda nenatekla do ovladače.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁVLEK:

- pokud je navlhlý nebo mokrý
- pokud je přehnutý nebo složený
- nevkládějte ostré nebo kovové předměty
- nezapínejte návlek ovladačem, pokud je navlhlý nebo mokrý



Perte pouze v ruce



Nežehlete



Nepřekládejte



Nevkládejte ostré předměty



Nečistěte chemickými přípravky



Nepoužívejte bělidlo



Sušte rozložené



Neperte v pračce



Nevhodné pro děti do 3 let



Nesušte v sušičce




Neodhazujte do směsného odpadu




Vyhovuje bezpečnostním regulím EU

Postup instalace návleku

1. Nejprve vyjměte návlek z přepravního obalu a pečlivě si přečtěte návod a manuál pro manipulaci s ovládáním.
2. Pečlivě omotejte zahřívací návlek kolem tyče. Začněte s připevňováním návleku směrem odspoda - tj. tam, kde je umístěn vývod napájecího kabelu. Návlek dejte přibližně 750 mm nad zem a upevněte pomocí suchého zipu a háčků.

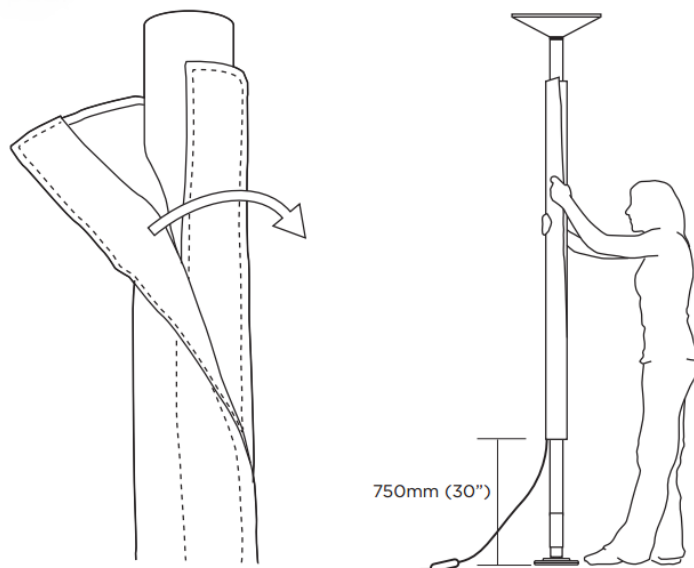

3. Ve chvíli, kdy je zahřívací návlek připevněn, zapojte zástrčku do zásuvky. V případě, že kabel od návleku není dostatečně dlouhý, použijte prodlužovačku, abyste zajistili, že kabel nebude příliš napnutý.
4. Přesvědčte se, že je návlek správně připevněn a stisknutím tlačítka „On/Off“ návlek zapněte a zvolte stupeň ohřevu – viz. sekce Ovládaní a kontrolky na další straně.

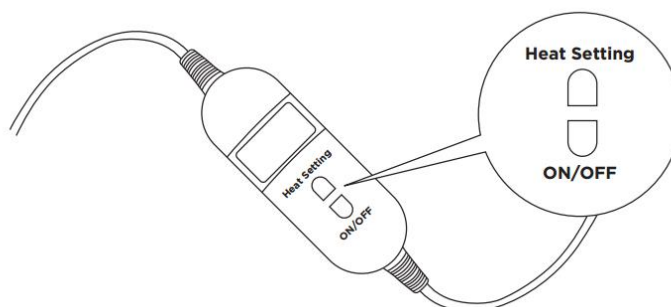

DŮLEŽITÉ:


Pravidelně kontrolujte povrch tyče, abyste předešli jejímu přílišnému zahřátí.

Jakmile je tyč dostatečně zahřátá, vypněte návlek (tlačítko „On/Off“), sejměte návlek z tyče a nechte ho rozložený vychladnout (cca 5 minut). Když návlek vychladne, dbejte na to, že návlek skládáte volně, bez ostrých přehybů (mohlo by dojít k poškození návleku) a vraťte ho zpět do přenosného vaku.

Postup instalace návleku


Upozornění: Prvních pár použití může návlek vydávat lehký pach, který je způsoben izolačním materiálem uvnitř návleku. Pach není na závadu používání návleku a rychle zmizí.

1. Tlačítko „On/Off“. Pro zapnutí zmáčknete tlačítko „On/Off“ jednou, pro vypnutí ho pak zmáčknete podruhé. Když je návlek zapnutý, displej ukáže stupeň ohřevu „3“.

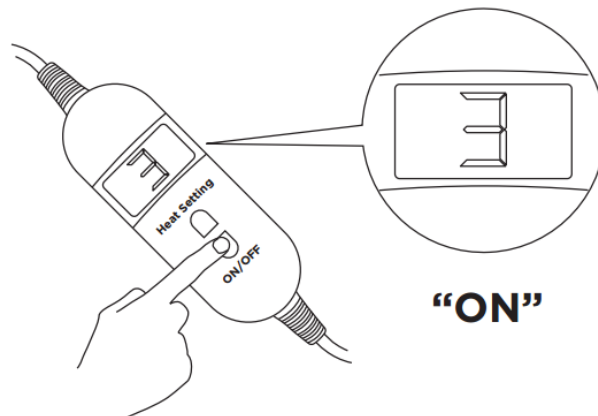

2. Zahřívací návlek má tři stupně ohřevu:

- stupeň „1“ – 20° C
- stupeň „2“ – 30° C
- stupeň „3“ – 40° C

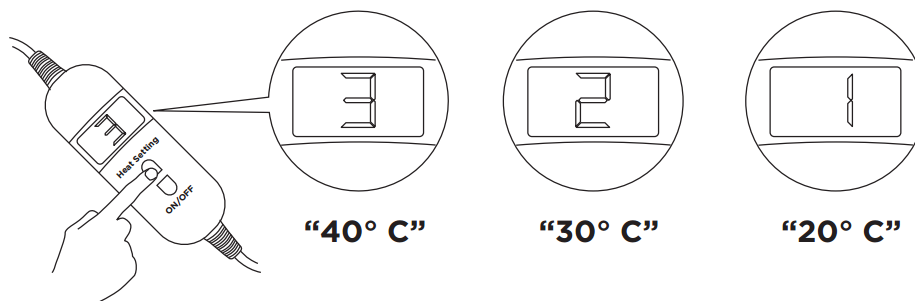


Stupeň ohřevu se mění zmáčknutím tlačítka „Heat Setting“. Po zmáčknutí tlačítka „On/Off“ je návlek automaticky nastaven na stupeň ohřevu „3“. Po zmáčknutí tlačítka „Heat Setting“ pak bude nastaven stupeň ohřevu „2“, po dalším stupeň ohřevu „1“ atd.

3. Návlek se automaticky vypne po dvou hodinách.

EUR/UK redukce zástrčky

Při dodání má návlek automaticky nasazenou redukci, používanou pro zásuvky ve Velké Británii. Pro sejmutí redukce, odšroubujte návlek ve střední části redukce a vyjměte klasickou euro zástrčku.

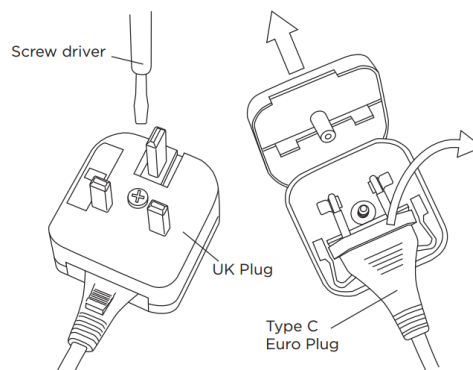

Pokyny pro čištění a skladování

Předtím, než začnete produkt čistit, se vždy ujistěte, že je vypojen od elektrické sítě.

Návlek nikdy:

- nečistěte v čistírně
- nežehlete
- neperte v pračce
- nesušte v sušičce

Omotávání kabelu kolem ovládání může kabel nenávratně poškodit – když návlek nepoužíváte, kabel volně složte (nepřehýbejte nebo nelámejte).

Čištění:

Pokud se na návleku objeví nečistota, čistěte ji pouze měkkou, jemně navlhčenou houbičkou s jemným pracím práškem nebo mýdlem. Jakoukoliv přebytečnou vodu vymačkejte do papírových utěrek, mezi které vložíte návlek, a nechte návlek před dalším použitím úplně vyschnout.

Sušení:

Návlek sušte volně položený přes sušák nebo opěradlo židle – NIKDY na návlek nepoužívejte kolíky. NIKDY nesušte fénem nebo ohřívačem.

Skladování:

Pokud návlek nepoužíváte, volně ho složte, tak aby na něm nebyly ostré sklady – nepřehýbejte ho silou, ani nerolujte – a uložte ho do pytlíku, který byl společně s návlekiem dodán.

NIKDY nepokládejte těžké objekty na návlek, především pokud je návlek složený.