

MANUÁL X-POLE SILKii

Návod k sestavení SILKii pro X-pole Pole Dance Tyče.

ŽÁDÁME O DŮKLADNÉ PŘEČTENÍ NÁVODU PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ.

Pro správné a především BEZPEČNÉ využití vaší SILKii je nezbytně nutné PŘEČÍST a především POROZUMĚT tomuto návodu k použití od začátku až do konce!

V případě JAKÝCHKOLIV dotazů volejte vaši technickou podporu na mobilu: **+420 608 059 971** nebo e-mailu: obchod@tanecnytyce.cz dříve, než začnete s instalací nebo používáním SILKii.

UPOZORNĚNÍ: SILKii NELZE používat za následujících podmínek:

- Nepoužívejte SILKii s jinými Pole Dance Tyčemi než těmi značky X-Pole.
- SILKii nelze používat s mosaznou X-Stage.
- SILKii nelze používat se silikonovou Tyčí.
- SILKii nelze používat s Jednokusovou Studiovou tyčí.
- SILKii nelze používat pro rozpěrné tyče řady Xpert nebo Sport bez Pevného horního kotvení. Pevné horní kotvení je nezbytně nutné!

UPOZORNĚNÍ:


- Při používání SILKii ve spojení s verzí Tyče Xpert/Xpert PRO doporučujeme zajistit Spodní kotvení jistícím šroubem.
- SILKii je určeno pro grip Tyče 40/45mm.

UPOZORNĚNÍ: SILKii LZE používat za následujících podmínek:

- SILKii lze používat s X-Stage Standard nebo Lite za předpokladu, že maximální výška nepřesáhne 3 metry a X-Stage bude zajištěna přídatným závažím v podobě využití Zátěžových desek spolu se zátěžovými pytlí či vhodným fitness závažím.
- SILKii lze používat s tyčemi X-Pole, pokud je použito Horní pevné kotvení pro daný typ tyče.

BEZPEČNOST JE PRIORITY ZA KAŽDÉ SITUACE

SILKii

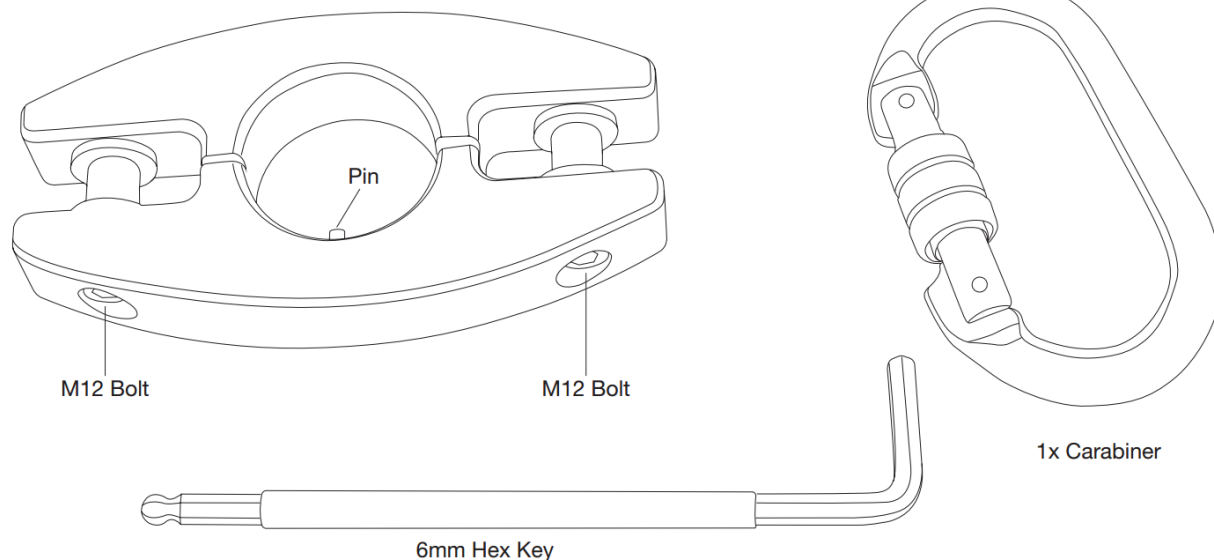


Obr. 1.1

OBSAH BALENÍ SILKii:


1x SILKii

1x imbusový klíč 6mm


1x karabina

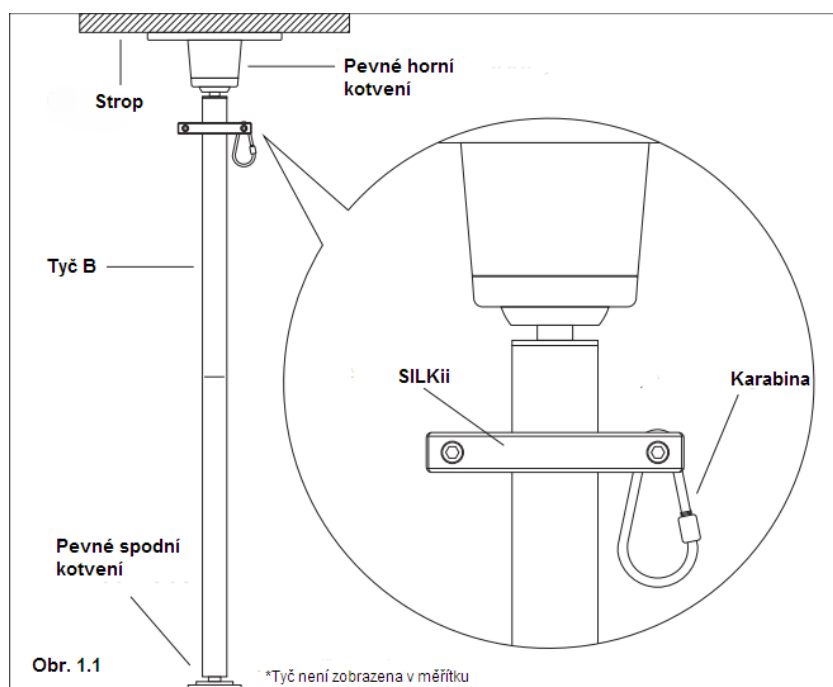


SILKii může být instalována na horním konci tyče X-Pole XPERT nebo SPORT (Obr. 1.1), za předpokladu, že je zároveň použito Pevné horní kotvení pro daný typ tyče nebo ve spojení s X-Stage Tyčí. SILKii nelze používat, pokud je Tyč pouze rozepřena mezi podlahou a stropem bez Pevného horního kotvení!

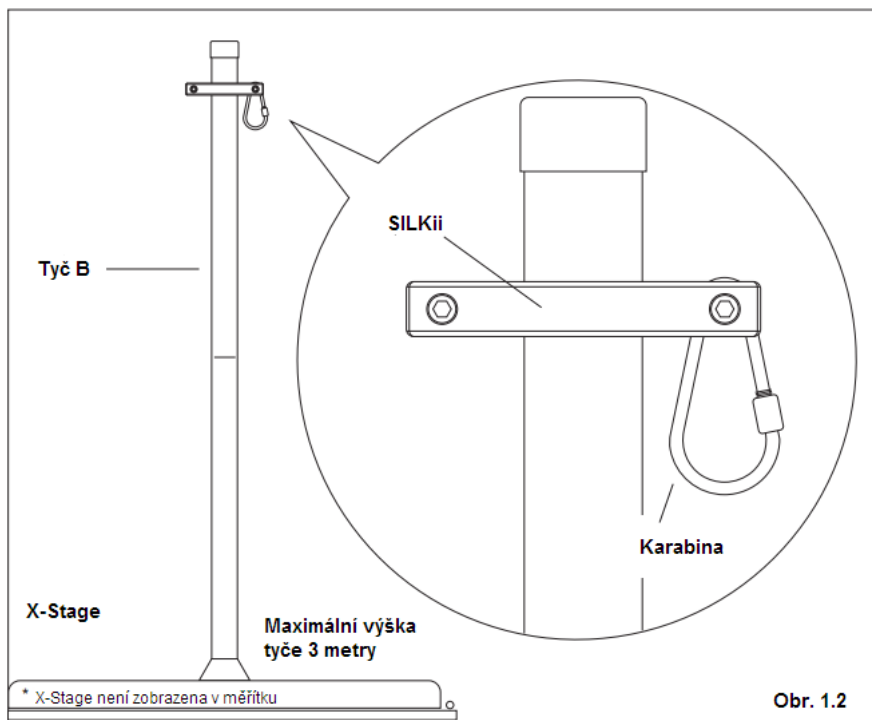

SILKii se instaluje na horním konci tyče X-Stage (Obr. 1.2) – nad otvorem pro utažení Spoje tyče (X-jointu). SILKii je možné instalovat před připojení Základního dílu B k Základnímu dílu A nebo později až ho budete potřebovat. V případě, že tyč již máte sestavenou. Pokud budete instalovat SILKii na zcela postavenou tyč (Díl A+B) použijte štafle. **Použití dodatečného závaží pro stabilizaci X-Stage je povinné a to ve formě originál X-pole Zátěžových desek v kombinaci s originál Zátěžovými vaky či běžným fitness závažím.**

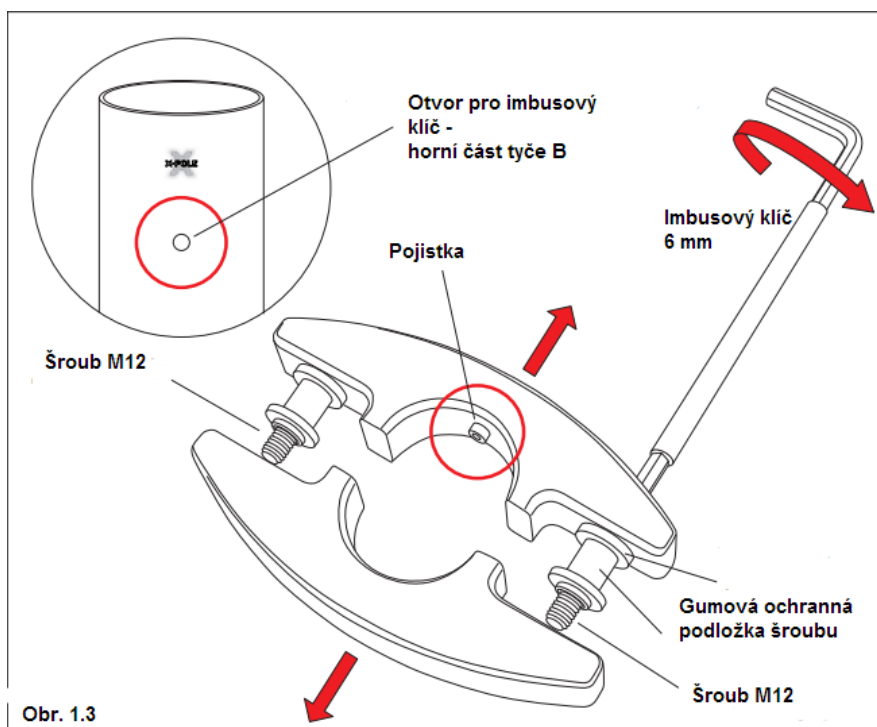

Pro instalaci SILKii nejprve **povolte dva Šrouby po stranách – v obrázku označeny „M12“** (Obr. 1.3). **Povšimněte si Pojistky na vnitřní straně SILKii – tu umístěte na Otvor pro imbusový klíč, který se nachází na horní části Základního dílu Tyče B** (Obr. 1.3). **Strany povolujte rovnoměrně, jinak se SILKii uzamkne.** Při povolování Šroubů dbejte na to, aby byly zcela uvolněny a odstraněny.

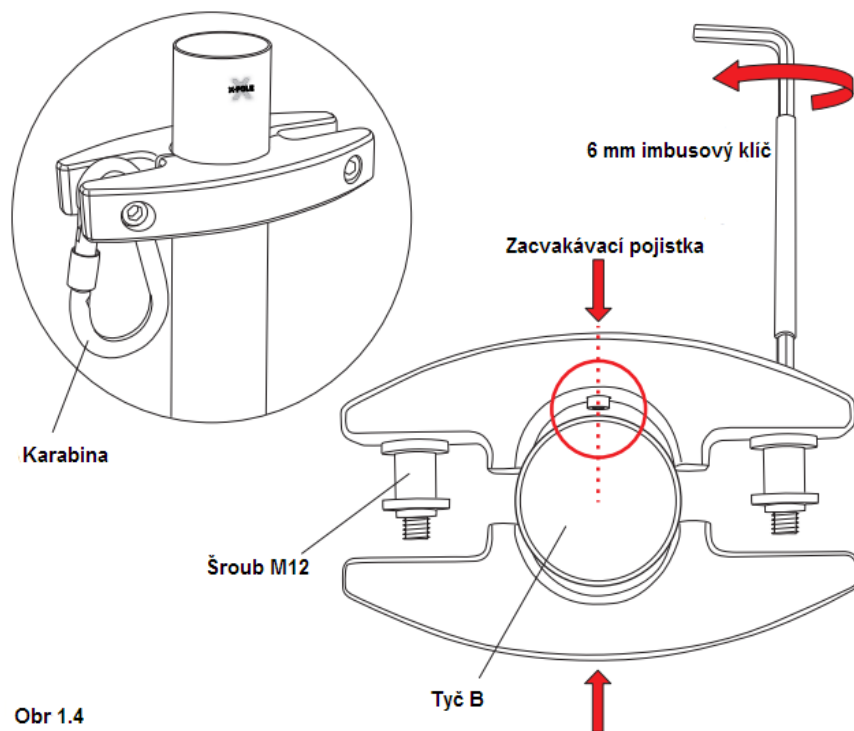

Obr 1.4

Stranu s Pojistkou nasadte na Tyč. Po zapadnutí Pojistky do Otvoru **nasadte druhou polovinu SILKii a dotáhněte ji Šrouby** po stranách. **Šrouby utahujte postupně**, pravidelně střídejte strany, jinak se SILKii na jedné ze stran zasekne. Po dotažení SILKii je možné nasadit Karabinu. Před použitím se ujistěte, že je Karabina uzavřena a otevírací bod směřuje dolů (1.4).

Po kompletní instalaci SILKii můžete připojit šálu. Po její instalaci na Karabinu **provedte test**, zda SILKii drží na svém místě a neklouže dolů. **Je velmi důležité kontrolovat Šrouby „M12“ PŘED a PO každém použití.** Každých 25-30 minut zkontrolujte **pevnost Spojů (X-jointů) na Tyči.** Nedoporučujeme používat více šál najednou, pokud nejste zkušený tanečník/akrobat kvůli jednostrannému zatížení a vyvíjení nadměrného tlaku, který by mohl samotnou Tyč poškodit.

VEŠKERÁ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

<https://www.tanecnityce.cz/vse-o-nakupu/video-a-manualy/>

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ S INSTALACÍ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT TÝM EUROPOLES: OBCHOD@TANECNITYCE.CZ / +420 608 059 971