

# MANUÁL X-POLE PROFESIONÁLNÍ PEVNÉ KOTVENÍ + HORNÍ KONCOVKA

## Návod k sestavení Profesionálního pevného kotvení a Horní koncovky pro X-pole Tyče.

**ŽÁDÁME O DŮKLADNÉ PŘEČTENÍ NÁVODU PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ TYČE.**

Abyste Profesionální pevné kotvení (PPK) a návazně Horní koncovku a tím i celou Tyč měli bezpečně a stabilně ukotveny, je nezbytně nutné přečíst si následující informace a držet se uvedeného postupu. Návod přečtete od začátku dokonce a ujistěte se, že jste mu správně porozuměli.


V případě JAKÝCHKOLIV dotazů volejte vaši technickou podporu na mobilu: **+420 608 059 971** nebo e-mailu: [obchod@tanecnityce.cz](mailto:obchod@tanecnityce.cz) dříve, než začnete s instalací nebo používáním PPK či koncovky.

### INSTALACE HORNÍ KONCOVKY

Horní koncovka je pro napojení PPK vybavena Pojistnou podložkou se závitem a šroubem. Účelem Podložky a Šroubu je zajistit, aby byla Horní koncovka pevně zajištěna v PPK Kotvení.

**POZOR: Při používání Pole Away** je povinné zabezpečit Horní koncovku do PPK použitím Záchytné podložky a Šroubu. Tento proces znemožní Tyči nežádoucí odpojení od PPK při zvedání či ukládání Tyče na strop. Toto zabezpečení není potřeba, pokud se tyč používá s běžnou Horní koncovkou, nikoliv prodlouženou verzí pro klenutý strop. Pokud není použita Záchytná podložka je nutné využít Bezpečnostní šroub Spodního kotvení (jeho umístění v ost. případech není nezbytné) pro maximální stabilitu tyče.

### POSTUP INSTALACE HORNÍ KONCOVKY

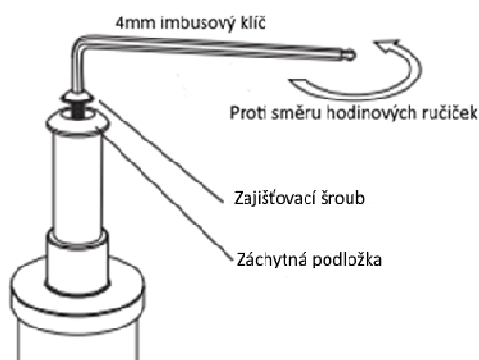

Obr. 1.1

Pomocí 4mm imbusového klíče (není součástí balení) **odstraňte Zajišťovací šroub** jak je znázorněno na obrázku 1.1.

**Pro uvolnění Šroubu** přidržte tělo Horní koncovky pomocí rukavice nebo látky a **otočte imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček.**



Obr. 1.2

Podložky jsou dostupné ve dvou variantách a umožňují upevnění/uvolnění Tyče v Horní koncovce:


- NX45CR-0216SAG = Běžná Podložka (Obr. 1.2. Shaft Alignment Guide)
- NX45CR-0216WSHR - Záchytná Podložka (Obr. 1.2. Retaining Washer)



Obr. 1.3


**Jakmile byl Šroub zcela odstraněn, přistupte k odstranění Podložky otáčením proti směru hodinových ručiček.** Pro usnadnění tohoto procesu použijte **6 mm imbusový klíč** (není součástí balení). Vložte imbus do horní části Podložky (Obr. 1.3) a znovu přidržte tělo, otočte proti směru hodinových ručiček.

**Horní koncovka je nyní připravena k instalaci.**

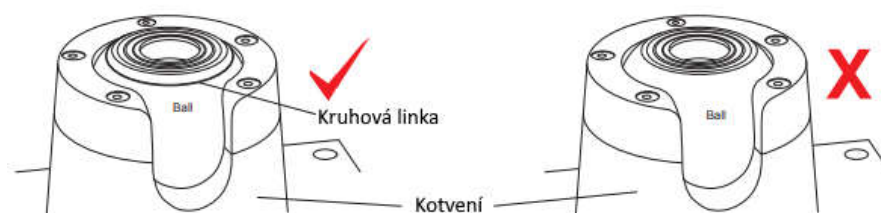


Obr. 1.4

**POZOR: Zkontrolujte, že PPK a jeho Ložisko jsou ve správné poloze.** To provedete kontrolou tenké Kruhové linky na PPK (Obr. 1.4). Pokud Kruhová linka není viditelná, otočte PPK o 180°, nyní by měla být znatelná. Je nezbytně nutné aby PPK a jeho Ložisko byly správně nastaveny – tj. s viditelnou Kruhovou linkou, což zajistí optimální výkonnost tyče.

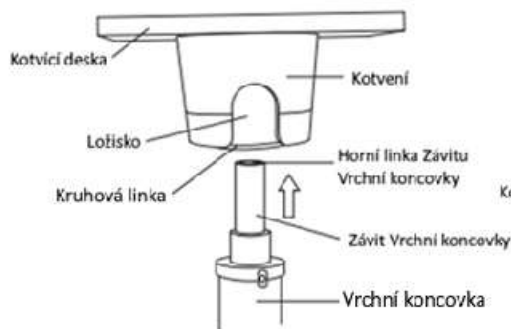


Obr. 1.5.

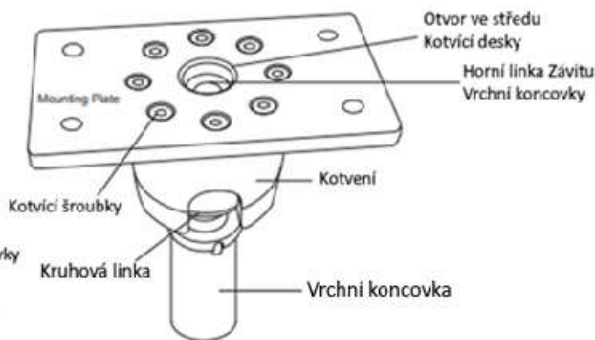

Obr. 1.6

**S Ložiskem otočeným směrem k podlaze a Kotvící deskou otočeným směrem ke stropu (Obr. 1.5) uvidíte otvor ve středu Kotvící desky (Obr. 1.6). Držte Kotvení v uvedené poloze vložte do něj Horní koncovku.** Když je zcela zasunuta, vidíte Závit Vrchní koncovky v Otvoru Kotvící desky.

**POZOR: Kotvící deska nemusí mít ve svém středu otvor.** V tomto případě musíte odstranit 8 Šroubů a jako první nainstalovat Podložku z vrchu Kotvení (Obr. 1.7) a spojit ji tímto procesem s Vrchní koncovkou skrz Kotvení a až poté opět spojit Kotvící desku s Kotvením pomocí Šroubů (Obr. 1.8).


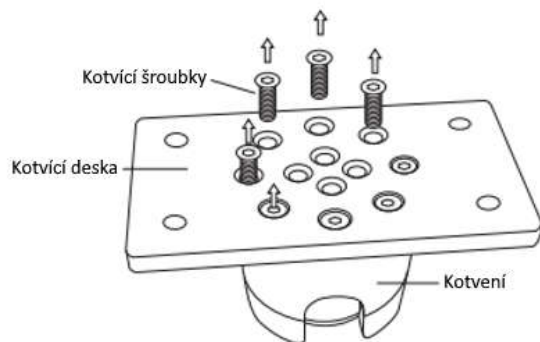


Obr. 1.7



Obr. 1.8

**5. Jakmile je „Vrchní koncovka“ umístěna v otvoru „Kotvení“, zajistěte pevné spojení obou částí „Podložkou“ pomocí 6mm imbusového klíče a utáhněte ve směru hodinových ručiček. Po instalaci „Podložky“ přistupte k upevnění „Šroubu“ do „Vrchní koncovky“ pomocí 6mm imbusového klíče a utáhněte po směru hodinových ručiček.**

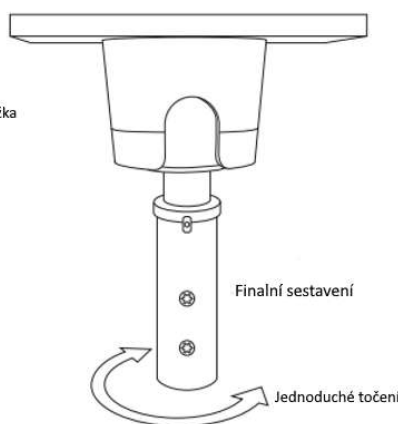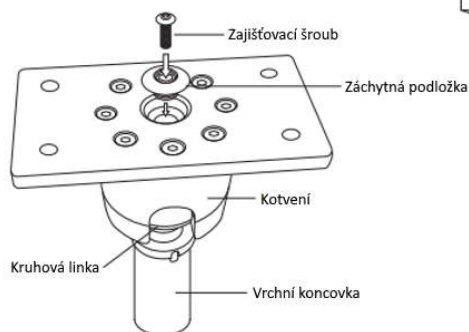

**UPOZORNĚNÍ: POKUD INSTALUJETE KOTVENÍ PRO KLENUTÝ STROP, UJISTĚTE SE, ŽE VÝŘEZ VE TVARU „U“ MÍŘÍ SPRÁVNÝM SMĚREM DLE VAŠICH POTŘEB.**

**VEŠKERÁ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA JSOU KE STAŽENÍ ZDE:**  
<https://www.tanecnityce.cz/vse-o-nakupu/veda-a-manualy/>

**V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ S INSTALACÍ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT TÝM  
EUROPOLES: [OBCHOD@TANECNITYCE.CZ](mailto:OBCHOD@TANECNITYCE.CZ) / +420 608 059 971**