

X-POLE SILKii

Cvičební pomůcka pro vzdušnou akrobacii a pole dance

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za nákup X-Pole SILKii. X-Pole tým strávil mnoho hodin výzkumem, designem a vývojem tohoto produktu.

SILKii je NOVÝ produkt a sám o sobě je relativně novým konceptem na trhu pole dance a vzdušné akrobacie. Použití SILKii je pro začínající studenty skvělá příležitost, jak se naučit pokročilejší triky s podporou šály.

Pro úplné a především BEZPEČNÉ využití SILKii je nezbytně nutné PŘEČÍST a především porozumět tomuto návodu k použití od začátku až do konce!

SILKii vyvíjí další tlak (především boční) na Vaši tyč a je třeba pečlivá instalace. SILKii může být použito pouze s 40 mm a 45 mm tyčemi.

V případě JAKÝCHKOLIV dotazů volejte vaši technickou podporu (+420 608 059 971 – PO-PÁ 9-18) nebo navštivte webové stránky www.tanecnityce.cz nebo www.tanecnetyce.sk dříve, než začnete se smontováním, instalací nebo používáním SILKii.

NESESTAVUJTE A NEINSTALUJTE SILKii v případě jakýchkoliv pochybností o způsobu sestavení nebo použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE – PROSÍME O PŘEČTENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

NEVYNDÁVEJTE z obalu žádné součásti, dokud si pozorně nepřečtete a neporozumíte tomuto návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ:

SILKii NELZE používat za následujících podmínek:

- nepoužívejte SILKii s jinými tyčemi než tyčemi značky X-Pole
- SILKii nelze používat smosaznou X-Stage Lite nebo Standard
- SILKii nelze používat bez horního pevného kotvení určeného pro tyče Xpert nebo Sport
- doporučujeme zajistit spodní kotvení šrouby

SILKii LZE používat za následujících podmínek:

- SILKii lze používat na X-Stage Standard nebo Lite, a předpokladu, že maximální délka tyče jsou 3 metry a je použito DODATEČNÉ závaží (minimálně 15 kg na sekci)
- SILKii lze používat s jakoukoli tyčí X-Pole, pokud je použito pevné kotvení určené pro daný typ tyče


BEZPEČNOST JE NAŠÍ PRIORITOU – KARABINY DODANÉ V BALENÍ VÝROBCEM NEJSOU CERTIFIKOVANÉ A NEJSOU URČENY PRO NADMĚRNOU ZÁTĚŽ – např. PROFESIONÁLNÍ VYSTOUPENÍ A POUŽITÍ VE STUDÍÍCH

OBSAH BALENÍ:

1x samotná SILKii

1x imbusový klíč 6mm


1x karabina

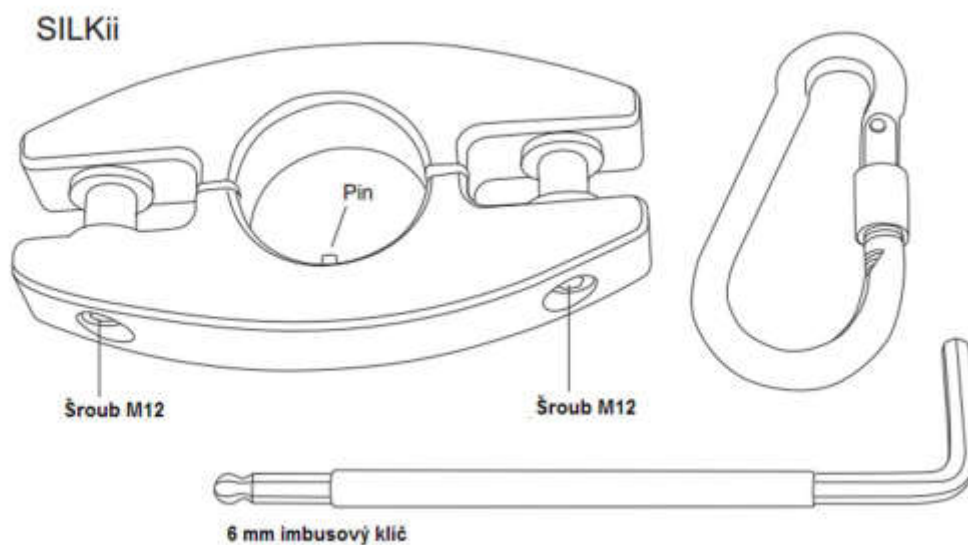

Obr. 1: Obsah balení


POSTUP INSTALACE SILKii

1. SILKii může být instalována na horním konci tyče X-Pole XPERT nebo SPORT, za předpokladu, že je zároveň použito pevné kotvení pro daný typ tyče. SILKii**NELZE** používat, pokud je tyč postavena pouze s horním talířem, který je obsahem základního setu tyče!

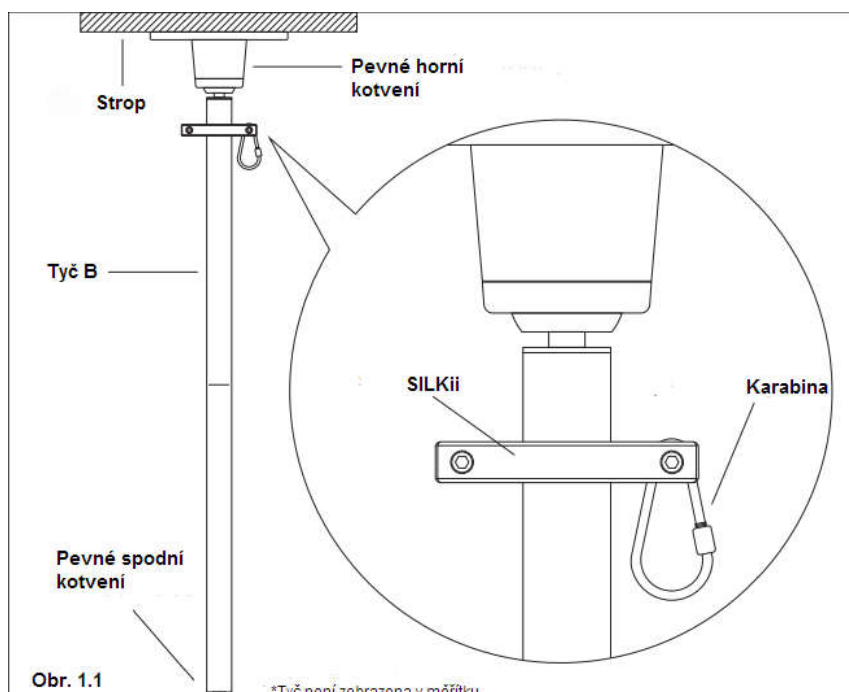


2. SILKii by mělo být instalováno **na horním konci tyče** – nad otvorem pro X-Joint. SILKii je možné instalovat po připojení základní tyče B k základní tyči A. V případě, že tyč již máte sestavenou, bude třeba použít pro instalaci žebřík.

Pokud SILKii instalujete na taneční pódium X-Stage Lite nebo Standard, doporučujeme z pódia odejmout základní tyč B, SILKii instalovat a následně spojit základní tyč B zpět se základní tyčí A. Použití dodatečného závaží pro stabilizaci X-Stage je povinné.

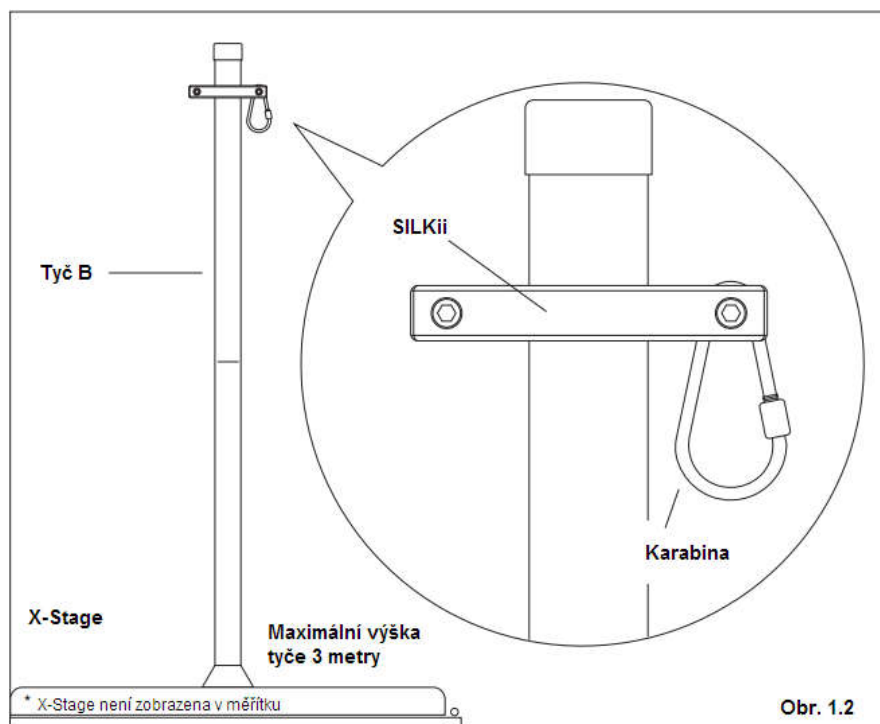


3. Pro instalaci SILKii nejprve povolte dva šrouby po stranách. Povšimněte si pojistky na vnitřní straně SILKii – ta by se měla umístit na otvor pro imbusový klíč, který slouží pro utažení spoje na horním konci tyče.

Strany povolujte rovnoměrně, jinak dojde k poškození SILKii a dbejte na to, že šrouby **NESMÍ být plně odšroubovány**.

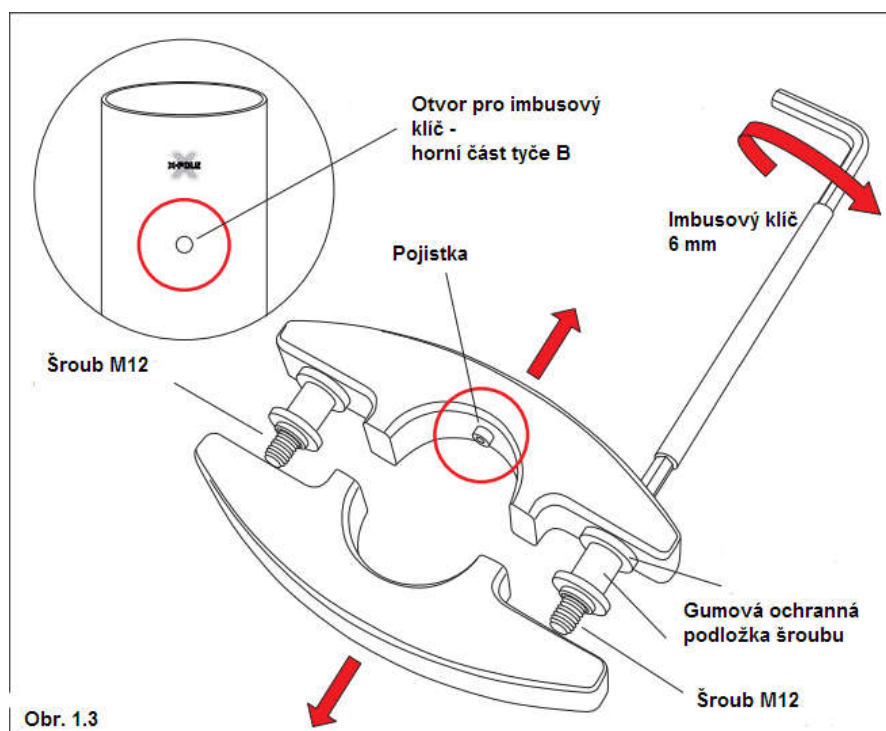

4. Nasadte strany SILKii s pojistkou na horní konec tyče. Po zapadnutí pojistky do otvoru nasadte druhou polovinu SILKii a dotáhněte ji šrouby po stranách.
Šrouby utahujte POSTUPNĚ a pravidelně střídejte strany, jinak se SILKii poškodí a zablokuje. Po dotažení SILKii je možné nasadit karabiny.

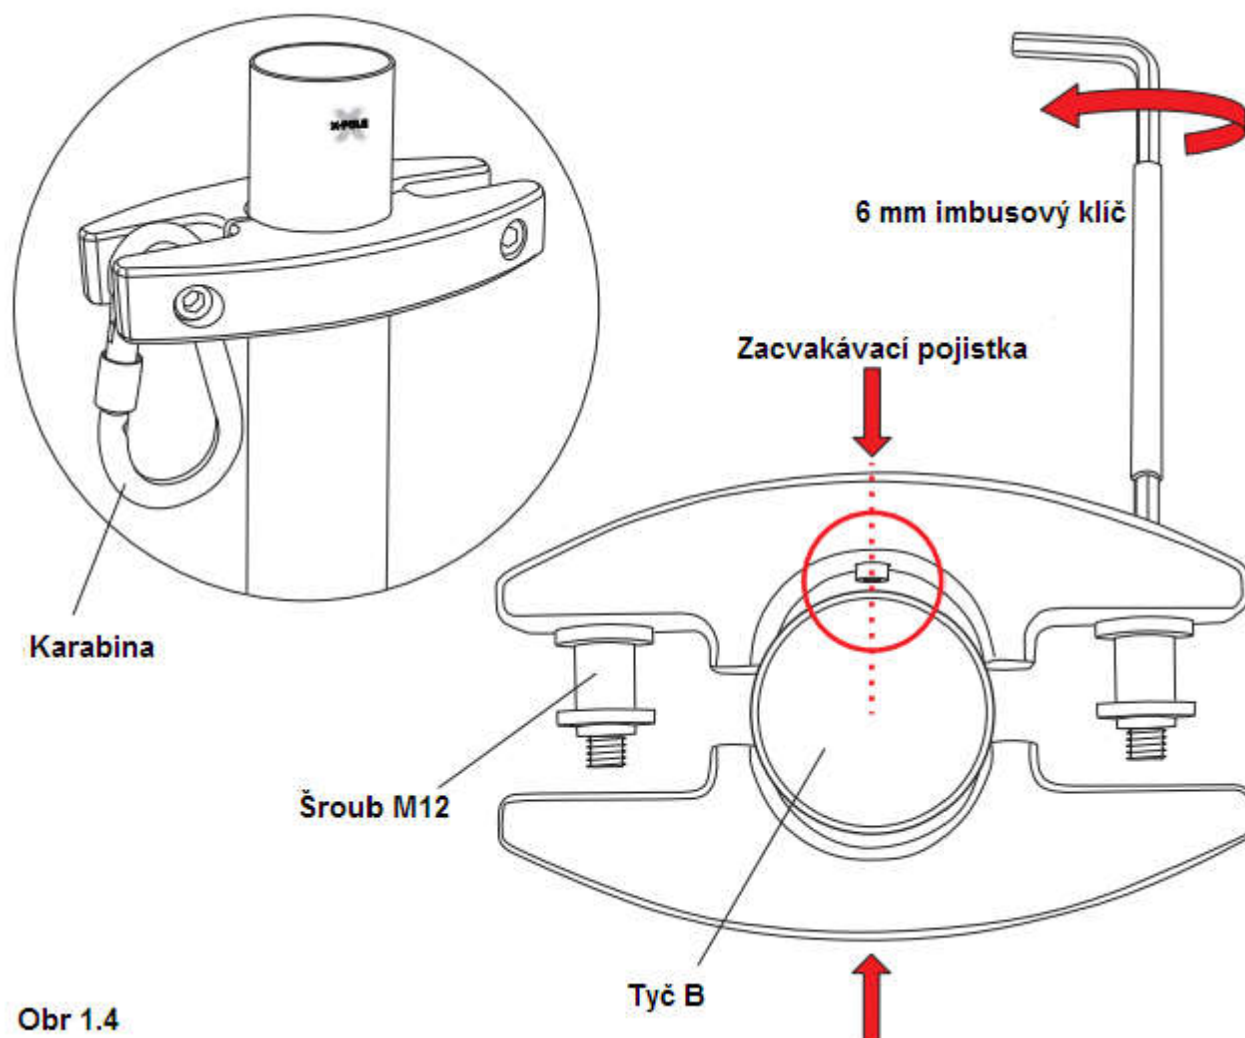

Obr 1.4

5. Po instalaci SILKii mohou být připojeny šály. Po jejich instalaci na karabiny vyzkoušejte, zda SILKii drží na svém místě a nesklouzne dolů.
6. Je velmi důležité kontrolovat šrouby po stranách **PŘED** a **PO** každém použití.
7. Je třeba rovněž každý 25 – 30 minut kontrolovat samotné spoje na tyči.
8. Není doporučeno používat více šál, pokud nejste zkušené tanečnice, aby nedošlo k jednostrannému zatížení tyče a vyvinutí nadměrného tlaku, který by tyč mohl poškodit.